



Picture similar

User Manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale d'uso
Manual del Usuario
Manual do Utilizador
Használati Útmutató
Kullanıcı Kılavuzu



Fig. 1

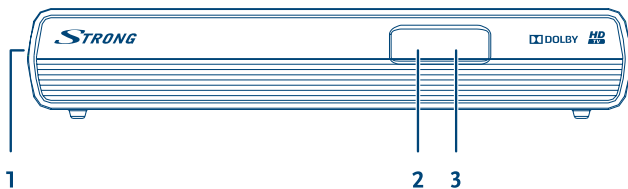


Fig. 2

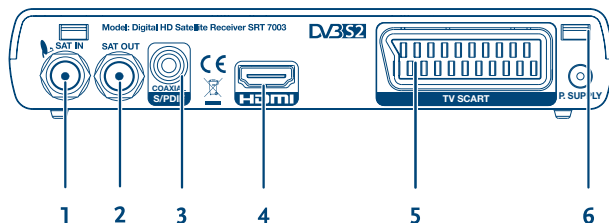


Fig. 3

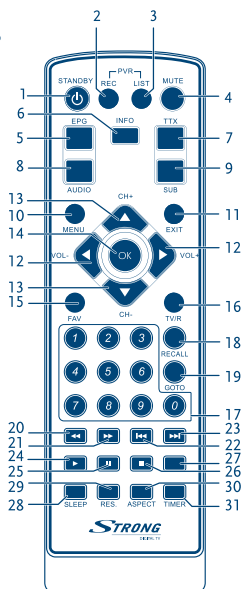


Fig. 4

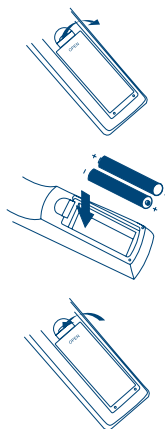


Fig. 5

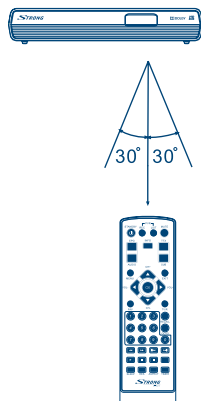


Fig. 6

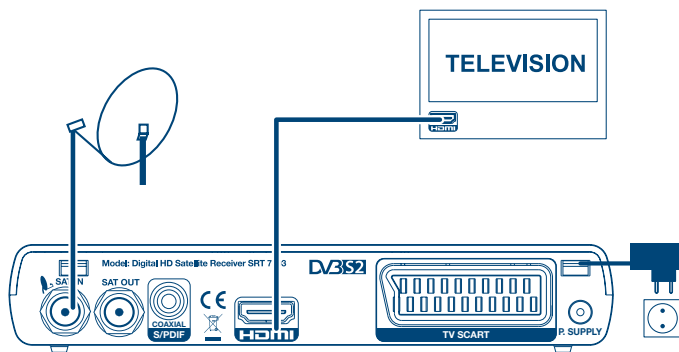


Fig. 7


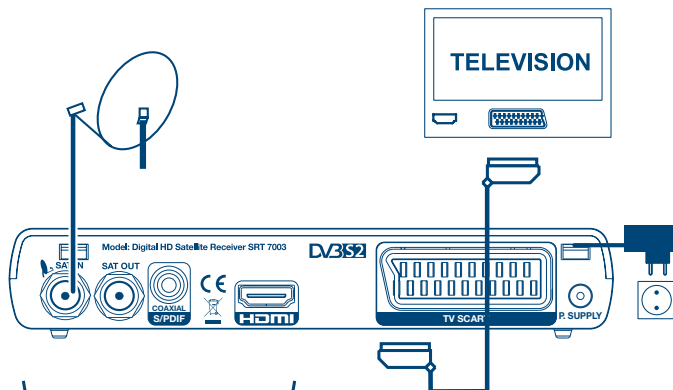


Fig. 8

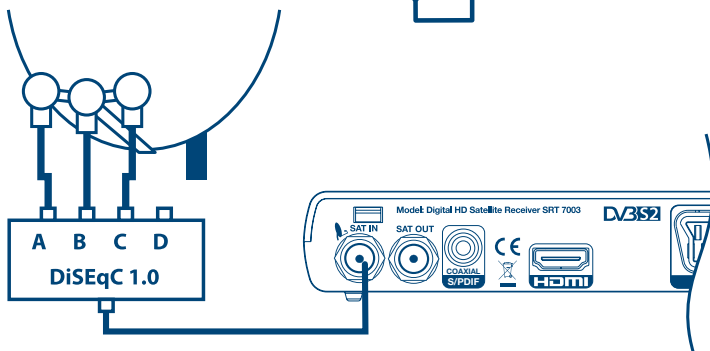

HOTLINE

AT 0820 400 150
support_at@strong.tv

€ 0,12/Min. österr. Festnetz

FR 0826 029 928
support_fr@strong.tv

€ 0,15 par mn poste fixe en France

BG +359 32 634451
support_bg@strong.tv

IT 199 404 032
support_it@strong.tv

Da rete fissa 24,8 cent. al min.

12,5 cent. scatto alla risposta

Da rete mobile max 49 cent. al min.

15,6 cent. scatto alla risposta

CEE +36 1 445 26 10
support_hu@strong.tv

DE 0180 501 49 91
support_de@strong.tv

€ 0,14/Min. deutsches Festnetz

€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze

NL support_nl@strong.tv

PL 801 702 017
support_pl@strong.tv

DK support_dk@strong.tv

UA +380(44)228 24 73
support_ua@strong.tv

Supplied by STRONG & Co, Japan

Represented by

STRONG Ges.m.b.H.

Franz-Josefs-Kai 1

1010 Vienna

Austria

Email: support_at@strong.tv



Le SRT 7003 est livré avec support USB multimédia. Pour activer la fonction enregistrement via USB, il suffit de mettre à jour le logiciel du récepteur. Vous pouvez télécharger le logiciel PVR sur le site web www.strong.tv. Ce manuel décrit la fonction complète, y compris la fonction enregistrement. La fonction enregistrement n'est pas disponible si le logiciel PVR n'a pas été installé.

Licenses

TOUTE UTILISATION DE CE PRODUIT, AUTRE QUE PERSONNELLE CONFORME À LA NORME MPEG-2 POUR CODER DES INFORMATIONS VIDEO SUR SUPPORT EST STRICTEMENT INTERDITE SANS UNE LICENCE CONFORME AUX BREVETS APPLICABLES DANS LE PORTEFEUILLE DE BREVETS MPEG-2 QUI EST DISPONIBLE AUPRES DE **MPEG LA, LLC**, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado 80111 USA

CE PRODUIT EST SOUS LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE A DES FINS (i) D'ENCODER DE LA VIDEO EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME AVC ("AVC Video") ET / OU (ii) DECODER DES VIDEOS AVC ENCODEES PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET / OU OBTENUE PAR UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS AVC. AUCUNE LICENCE EST ACCORDEE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRES DE **MPEG LA, LLC** [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)

Ce produit contient un ou plusieurs programmes protégés par les lois internationales et américaines sur les droits d'auteur des œuvres non publiées. Elles sont confidentielles et la propriété de **Dolby Laboratories**. Leur reproduction ou divulgation, en tout ou en partie, ou la production d'œuvres dérivées sans la permission expresse de Dolby Laboratories est interdite. Droit d'auteur 2003-2009 par Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

TABLE DES MATIÈRES

1.0 INTRODUCTION	3
1.1 Instructions de sécurité	3
1.2 Emballage	3
1.3 Première installation	4
1.4 Accessoires	4
1.5 Utilisation d'un périphérique USB	4
2.0 VOTRE TERMINAL	4
2.1 Le code pin par défaut: 0000	4
2.2 Façades avant et arrière	4
2.3 Façade Arrière	5
2.4 Télécommande	5
2.5 Installation des piles	6
2.6 Utilisation de la télécommande	6
3.0 CONNEXIONS	6
3.1 Connexion via câble HDMI	6
3.2 Connexion via câble péritel	6
3.3 Connexions à plusieurs LNB fixes avec DiSeqC	6
4.0 PREMIÈRE INSTALLATION	7
4.1 Installation	7
5.0 GUIDE RAPIDE D'UTILISATION DE VOTRE RÉCEPTEUR	7
6.0 OPERATIONS BASIQUES	8
6.1 Changer de chaînes	8
6.2 Bannière d'information	8
6.3 Sélection de la langue audio	8
6.4 Télétexte	8
6.5 Sous-titres	9
6.6 Changer le format Vidéo	9
6.7 Résolution	9
6.8 EPG (Guide électronique des programmes)	9
6.9 Chaînes Favorites	9
7.0 MENU PRINCIPAL	9
7.1 Chaîne	9
7.2 Image	11
7.3 Recherche des chaînes	12
7.4 Réglages de la date et de l'heure	14
7.5 Option	15
7.6 Réglages Système	15
7.7 USB	16
A.1 PROBLÈMES ET SOLUTIONS	19
A.2 SPÉCIFICATIONS	20

STRONG déclare que ce point est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions et directives applicables CE 2004/108/EC et 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC

En raison de nos recherches et développement permanents, les caractéristiques techniques, designs et apparences des produits sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. HDMI, le logo HDMI et « High-Definition Multimedia Interface » sont des marques ou des marques enregistrées appartenant à HDMI Licensing LLC aux Etats Unis et dans les autres pays. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Tous noms de produits et logos sont des marques ou marques enregistrés de leurs propriétaires respectifs.

© STRONG 2015. Tous droits réservés.

1.0 INTRODUCTION

1.1 Instructions de sécurité

NE PAS INSTALLER LE RÉCEPTEUR :

- Dans un endroit fermé ou mal aéré ;
- Directement sur ou sous un autre appareil ;
- Sur une surface qui peut obstruer les trous de ventilation.

NE PAS EXPOSER LE RÉCEPTEUR OU SES ACCESSOIRES :

- À la lumière directe ou près d'autres appareils qui produisent de la chaleur ;
- À la pluie ou à une forte humidité ;
- À des chocs qui peuvent endommager d'une façon permanente le récepteur ;
- À des objets magnétiques, tels que les haut-parleurs, les transformateurs, etc. ;
- À des vibrations intenses ;
- Ne jamais ouvrir le couvercle. Il est dangereux de toucher la partie interne du récepteur. À l'intérieur, aucune pièce ne peut être réparée par l'utilisateur. La garantie n'est plus valable si le récepteur est ouvert.
- Lorsque le récepteur n'est pas utilisé pendant de longues périodes, il est conseillé de débrancher le câble de la prise de courant.
- Ne pas utiliser de câble endommagé. Il peut s'incendier ou provoquer des décharges électriques.
- Ne pas toucher le câble avec des mains mouillées. Cela peut provoquer des décharges électriques.
- Positionner le récepteur dans un endroit bien aéré.
- Assurez-vous que le récepteur est hors tension lorsque vous connectez les câbles.
- Ne pas utiliser le récepteur dans un milieu humide.
- Lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'installer le récepteur.

Afin de garantir le fonctionnement correct du récepteur, il est conseillé de suivre les instructions suivantes :

- Lire attentivement le Manuel et suivre parfaitement les instructions fournies.
- Si besoin, nettoyer le récepteur avec un chiffon doux légèrement imbibé avec un détergent neutre après l'avoir débranché de l'alimentation.
- Pour nettoyer le récepteur, ne pas utiliser de détergents à base d'alcool ou d'ammoniaque
- Ne pas ouvrir le couvercle du récepteur. Risque de décharges électriques. À l'intérieur, aucune pièce ne peut être réparée par l'utilisateur.
- La garantie n'est plus valable si le récepteur est ouvert.
- Ne positionner aucun objet sur le récepteur parce que cela peut compromettre le refroidissement correct des composants internes.
- Vérifier qu'aucun objet ne tombe dans les ouvertures de la ventilation parce que cela peut provoquer des incendies et des courts-circuits.
- Attendre quelques secondes après l'extinction du récepteur avant de le déplacer ou de débrancher un connecteur ;
- Vérifier que le courant correspond au voltage indiqué sur la plaque d'identification à l'arrière du récepteur.
- N'utiliser qu'une rallonge homologuée et des câbles compatibles adaptés au courant électrique du récepteur.

Si après avoir suivi attentivement les instructions contenues dans la notice, le récepteur ne fonctionne pas correctement, il est conseillé de s'adresser au revendeur ou au réseau d'assistance.

1.2 Emballage

Le récepteur et les accessoires sont emballés et livrés dans un emballage qui les protège des décharges électrostatiques et de l'humidité. Lorsque l'emballage est ouvert, vérifier que tous les accessoires indiqués sont présents et les tenir loin de la portée des enfants. Pour déplacer le récepteur d'un lieu à un autre ou pour le renvoyer sous garantie, l'emballer dans l'emballage original avec ses accessoires. Si l'emballage original n'est pas respecté, la garantie ne sera plus valable.

1.3 Première installation

Pour la mise en fonction correcte de l'appareil, s'adresser à un installateur qualifié ou suivre avec attention les instructions suivantes :

- Se référer au Manuel d'instructions du téléviseur et de la parabole.
- Vérifier que le câble coaxial les connexions du câble sont en bonne état .
- Vérifier que le câble péritel et les connexions sont en bonne état
- Vérifier que la parabole est connectée correctement au câble et qu'elle est en bonnes conditions.

Les symboles utilisés dans le manuel sont les suivants:

Avertissement	Il indique un avertissement.
Note	Il indique des informations importantes et utiles.
MENU	Il indique une touche de la télécommande ou du récepteur (caractère gras)
<i>Aller à</i>	<i>(caractère en italique)</i>

1.4 Accessoires

- Instructions d'installation
- 1 télécommande
- 2x piles (type AAA)

NOTE: Ne pas recharger ni court-circuiter les piles et ne pas mélanger des piles différentes.

1.5 Utilisation d'un périphérique USB

- Il est recommandé d'utiliser un périphérique de stockage USB 2.0. Si votre périphérique ne répond pas aux spécifications USB 2.0 les fonctions lecture et multimédia ne fonctionneront pas correctement.*
- Si vous utilisez un disque dur externe USB HDD (Hard Disk Drive), Alimentation requise peut être supérieure à l'alimentation USB de 5 V/500 mA fournit par le récepteur. Nous conseillons donc d'utiliser un disque dur avec une alimentation externe appropriée.
- STRONG ne peut pas garantir la compatibilité avec tous les types de périphérique de stockage USB
- Il est fortement non recommandé de ne pas sauvegarder des informations importantes sur le périphérique USB. Toujours effectuer une sauvegarde des données stockées sur le périphérique. STRONG ne peut pas être tenu responsable pour toute perte de donnée ou toute conséquence de perte de données.
- STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers dont les extensions sont listées ci-dessus, car cela dépend des codecs utilisés, du débit des données et de la résolution (tous les codecs MPEG supportés).
- SVP assurez-vous que le périphérique USB est formaté en FAT/FAT32, ou alors formatez votre périphérique USB via le récepteur, voir chapitre 7.7 USB

* Ce manuel décrit la fonction complète, y compris la fonction enregistrement. La fonction enregistrement n'est pas disponible si le logiciel PVR n'a pas été installé.

2.0 VOTRE TERMINAL

2.1 Le code pin par défaut: 0000

2.2 Façades avant et arrière

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. USB: | Connexion à un périphérique de stockage USB |
| 2. Récepteur télécommande: | Réceptionne le signal de la télécommande |
| 3. Indicateur de veille: | Affiche si le récepteur est en veille ou non
LED verte – le récepteur est allumé
LED rouge- le récepteur est en veille |

Fig. 1

2.3 Façade Arrière

Fig. 2

- | | |
|-----------------|--|
| 1. SAT IN | Connexion à la LNB de votre parabole |
| 2. SAT OUT | Boucle retour signal vers un 2ème récepteur |
| 3. S/PDIF | Connexion à un amplificateur audio numérique |
| 4. HDMI | Pour connexion à la TV via câble HDMI. |
| 5. TV SCART | Pour connexion à la TV via câble péritel |
| 6. Alimentation | Adaptateur d'alimentation mural inclus (entrée 100-240 V 50/60 Hz ; sortie 12 V) |

2.4 Télécommande

Fig. 3

- | | |
|------------|---|
| 1. | Allumer ou éteindre le récepteur. |
| 2. REC | Démarrer l'enregistrement du programme en cours* |
| 3. LIST | Affiche la liste des enregistrements. |
| 4. | Coupe la sortie audio du terminal |
| 5. EPG | Affiche l'EPG (Guide électronique des programmes) |
| 6. INFO | Appuyez une fois pour afficher les informations de la chaîne courante.
Appuyez 2 fois pour afficher les informations sur le programme et sur la fréquence et la force du signal. Appuyez une nouvelle fois pour sortir du menu. |
| 7. TTX | Affiche le télétexte (OSD) si disponible |
| 8. AUDIO | Affiche la liste des langues audio disponibles pour la chaîne visionnée. |
| 9. SUB | Affiche la liste des langues de sous-titres disponibles sur la chaîne regardée |
| 10. MENU | Affiche le menu principal ou retour d'un niveau dans le menu |
| 11. EXIT | Quitter le menu ou reculer d'une étape ou annuler le process en cours. |
| 12. | Augmente/diminue le volume lorsque le menu n'est pas actif, Naviguer dans le menu
Changer les valeurs réglées dans une rubrique spécifique du menu lorsque le menu est actif. |
| 13. | Changer le programme actuel pour le programme suivant/précédent lorsque le menu n'est pas actif. Déplacer le curseur en haut/bas lorsque le menu est actif. |
| 14. OK | Activer l'option sélectionnée dans le menu. Afficher la liste des chaînes |
| 15. FAV | Affiche les chaînes favorites. Commuter entre les listes de chaînes favorites disponibles |
| 16. TV/R | Commuter entre TV ou RADIO. |
| 17. 0-9 | Changer les chaînes et entrer des valeurs |
| 18. RECALL | Permet de revenir à la dernière chaîne regardée |
| 19. GOTO | En mode TV, affiche la liste des satellites installés afin de sélectionner les listes de chaînes correspondantes
En mode lecture, permet d'ouvrir la bannière de durée afin de pouvoir reprendre la lecture là où vous le souhaitez. |
| 20. | Retour lors de la lecture |
| 21. | Avancer lors de la lecture |
| 22. | Passer à la piste précédente de la lecture |
| 23. | Passer à la piste suivante de la lecture |
| 24. | Démarrer ou reprendre lors de la lecture. |
| 25. | Pause lecture et démarre |
| 26. | Stop la lecture |
| 27. REPEAT | Permet de sélectionner différents modes de répétition lors de la lecture |
| 28. ROUGE | Plusieurs fonctions dans le menu OSD et le télétexte. |
| 29. VERT | Hors menu permet de changer la résolution de la sortie HDMI 1080p, 1080i, 720p et 576i; flexible; plusieurs fonctions dans le menu OSD et le télétexte. |
| 30. JAUNE | Hors menu permet de changer aspect ratio, aspect conversion et les sorties vidéo; plusieurs fonctions dans le menu OSD et le télétexte. |
| 31. BLEUE | Hors menu permet d'afficher le programmeur d'horloge pour un réglage facile; plusieurs fonctions dans le menu OSD et le télétexte. |

* Ce manuel décrit la fonction complète, y compris la fonction enregistrement. La fonction enregistrement n'est pas disponible si le logiciel PVR n'a pas été installé.

2.5 Installation des piles

Fig. 4

Enlever le couvercle du compartiment de la télécommande et y insérer 2 piles AAA.

Le schéma à l'intérieur du compartiment de la télécommande indique la manière correcte de placer les piles.

1. Enlever le couvercle
2. Positionner les piles
3. Fermer le couvercle

NOTE: Les piles ne doivent pas être rechargées, court-circuitées, mélangées ou utilisées avec d'autres types de piles.

2.6 Utilisation de la télécommande

Fig. 5

Diriger la télécommande en direction du terminal numérique. La télécommande a un rayon d'action pouvant aller jusqu'à 7 m du terminal avec un angle approprié.

La télécommande ne pourra fonctionner si un obstacle se situe entre la TV et la télécommande.

NOTE: La lumière du soleil et/ou une lumière intense peuvent amoindrir la sensibilité de la télécommande.

3.0 CONNEXIONS

3.1 Connexion via câble HDMI

Fig. 6

- a. Connectez la LNB de votre parabole satellite à l'entrée satellite du récepteur (SAT IN) à l'aide d'un câble coaxial de bonne qualité et équipé de fiche « F »
- b. Connectez la sortie HDMI du récepteur à l'entrée HDMI de votre TV à l'aide d'un câble HDMI de bonne qualité
- c. Branchez l'alimentation à une prise secteur adaptée

3.2 Connexion via câble péritel

Fig. 7

- a. Connectez la LNB de votre parabole satellite à l'entrée satellite du récepteur (SAT IN) à l'aide d'un câble coaxial de bonne qualité et équipé de fiche « F »
- b. Connectez la sortie TV SCART (péritel) du récepteur à l'entrée péritel de votre TV à l'aide d'un câble péritel de bonne qualité
- c. Branchez l'alimentation à une prise secteur adaptée

3.3 Connexions à plusieurs LNB fixes avec DiSEqC

Fig. 8.

- a. Connectez les têtes LNB aux entrées du "Switch" DiSEqC
- b. Connectez la sortie du "switch" DiSEqC à l'entrée SAT IN du récepteur.
- c. Référez-vous aux points 3.1 et 3.2 pour la TV et les connexions principales

4.0 PREMIÈRE INSTALLATION

Après que toutes les connexions aient été mise en place correctement, allumez votre TV et assurez vous que le terminal est bien connecté au secteur électrique. Si vous utilisez le terminal pour la 1ère fois ou si vous effectuez un réglage

usine, le menu d'aide à l'installation apparaîtra à l'écran. À l'aide des touches ◀▶ sélectionner la langue du Menu à l'écran de votre choix, appuyez sur **OK** pour confirmer. Une page d'information s'affichera, lisez le guide info appuyez sur la touche **INFO** pour passer à l'étape d'installation suivante. Vous pouvez ouvrir ou fermer la page info en appuyant de nouveau sur la touche **INFO**.

NOTE: Si l'allemand est confirmé comme langue, les chaînes allemandes D'ASTRA 19.2E installeront automatiquement. Vous pouvez continuer l'installation de nouvelles chaînes comme décrit ci-dessous ou alors vous pouvez quitter le menu en appuyant deux fois sur la touche **EXIT**.

4.1 Installation

4.1.1 Sélection satellite

À l'aide des touches ▲▼ pour sélectionner le satellite vers lequel vous êtes orienté. Si vous utilisez une parabole avec plusieurs LNB Sélectionnez le satellite sur lequel votre parabole est ajusté à l'aide de la touche **OK** et réglez la LNB approprié sur l'option **DiSEqC**, la scan sera alors effectués sur tous les satellites sélectionnés.

4.1.2 Ajustement Signal

Cet écran vous permet d'ajuster le réglage de votre parabole afin d'obtenir une qualité de signal optimum. Les barres colorées situées au bas de l'écran indiquent la force et la qualité du signal Ajustez votre parabole pour obtenir le meilleur signal possible. Une fois que le signal ne peut plus être amélioré fixez la parabole et appuyez sur **OK** pour continuer.

4.1.3 Mode Scan

Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des touches ▲▼ et appuyez sur **OK** pour lancer la recherche des chaînes, les réglages par défaut sont recommandés.

4.1.4 Recherche des chaînes

Votre récepteur va maintenant effectuer une recherche automatique des chaînes. Une fois la recherche terminée, toutes les chaînes trouvées seront sauvegardées, le récepteur s'allumera sur la 1ère chaîne trouvée. Vous pouvez maintenant profiter de votre récepteur.

NOTE: Si aucune chaîne n'est trouvée lors de la recherche, le récepteur affichera le menu le menu d'installation, SVP sélectionnez la langue et référez-vous au chapitre 7.3.

5.0 GUIDE RAPIDE D'UTILISATION DE VOTRE RÉCEPTEUR

STRONG comprend que vous êtes impatient de profiter de votre nouveau récepteur HD. Le guide rapide suivant vous familiarisera rapidement avec les opérations simples de cet appareil. Cependant nous vous conseillons de lire entièrement cette notice afin d'obtenir les meilleures performances de votre récepteur HD STRONG.

Pour allumer ou mettre en veille votre récepteur appuyez sur la touche **⏻** de la télécommande.

Vous pouvez choisir les chaînes avec les touches ▲▼/0~9 ou alors en appuyant sur **OK** pour afficher la liste des chaînes.

Vous pouvez régler le volume avec les touches ◀▶.

6.0 OPERATIONS BASIQUES

6.1 Changer de chaînes

Votre nouveau récepteur permet de changer de chaîne de différentes méthodes :

- via accès direct
- via la liste des chaînes

- via les touches ▲▼
- via la touche **RECALL**

6.1.1 Accès direct

A l'aide des touches numérotées 0–9 de la télécommande. Le N° de chaîne peut être composé de 4 chiffres.

6.1.2 A partir de la liste des chaînes

Pour afficher à l'écran la liste des chaînes actuellement disponibles, appuyez sur **OK** en mode Affichage.

À l'aide des boutons ▲▼ ◀▶, sélectionnez la chaîne et appuyez sur **OK** pour passer en mode d'affichage Plein écran. La liste des chaînes dispose d'une fonction de recherche : Appuyez sur le bouton **ROUGE** (Filtre) pour filtrer les chaînes par ordre alphabétique. L'alphabet s'affichera à droite. Sélectionnez la première lettre du nom de la chaîne que l'on veut rechercher dans la liste, puis appuyez sur **OK** pour afficher les chaînes commençant par la lettre sélectionnée, appuyez sur la touche **EXIT** et sélectionnez la chaîne désirée dans la liste filtrée.

Les fonctions suivantes sont également disponibles dans la liste des chaînes et en mode visionnage :

ROUGE :	Ouvre l'alphabet pour une recherche rapide de la chaîne désirée
TV/R :	Commute entre Radio et TV
GOTO :	Ouvre la liste de satellite pour sélection
FAV :	Pour commuter sur une liste de chaînes favorites.

6.1.3 A l'aide des touches ▲▼

- ▲ chaîne au-dessus.
- ▼ chaîne en dessous.

6.1.4 A l'aide de la touche rappel

Utilisez la touche **RECALL** (rappel) pour retourner à la dernière chaîne regardée. Référez-vous au point 7.6 pour plus de détail.

6.2 Bannière d'information

Le bandeau d'informations s'affiche lorsqu'on appuie sur le bouton **INFO**, appuyez une seconde fois pour obtenir des informations plus détaillées. Appuyez une nouvelle fois sur **INFO** ou sur **EXIT** pour sortir.

Les informations disponibles dépendent du diffuseur.

6.3 Sélection de la langue audio

Certaines chaînes diffusent certains programmes avec un choix de langue et format Audio. Pour sélectionner un autre flux Audio appuyez sur la touche **AUDIO** et la liste des flux audio disponibles apparaîtra sélectionnez avec les touches ▲▼ et confirmez en appuyant sur **OK**. Avec les touches ◀▶ vous pouvez sélectionner entre audio, mono gauche, mono droite ou stéréo.

6.4 Télétexte

Appuyez sur la touche **TTX** pour accéder au télétexte entrez le N° de page que vous souhaitez regarder à l'aide des touches 0–9. Ou ▲▼ et les pages sous-jacentes peuvent être sélectionnées à l'aide des touches ◀▶. Les touches colorées de la télécommande permettent d'atteindre les pages sélectionnées directement. Comme indiqué en bas de l'écran du télétexte. Appuyez une nouvelle fois sur **TTX** ou sur **EXIT** pour sortir.

6.5 Sous-titres

Certaines chaînes proposent les sous-titres DVB en plusieurs langues. Appuyez sur la touche **SUB** pour afficher la liste des langues sous-titres disponibles. Sélectionnez avec les touches ▲▼ et confirmez en appuyant sur **OK**.

6.6 Changer le format Vidéo

Appuyez sur la touche **JAUNE** pour changer le format vidéo lorsque vous regardez la TV. Chaque pression permet de commuter au format suivant. Référez-vous au point 7.2 pour plus d'information.

6.7 Résolution

Appuyez sur la touche **VERTE** pour changer la résolution lorsque vous regardez la TV. Chaque pression permet de commuter à la résolution suivante. Référez-vous au point 7.2 pour plus d'information.

6.8 EPG (Guide électronique des programmes)

L'EPG permet d'afficher le planning des chaînes à partir de ce planning. Appuyez sur la touche EPG pour accéder au Guide (possible aussi par l'intermédiaire du *Menu*). A l'aide des touches ▲▼◀▶ la sélectionnez la chaîne désirée et appuyez sur **ROUGE** pour surligner votre choix. Déplacer vous avec les touches ▲▼◀▶, appuyez sur la touche **BLEUE** pour afficher les informations détaillées

NOTE: La disponibilité de l'EPG dépend du diffuseur.

Programmer une action à partir de l'EPG

Sélectionnez un programme dans l'EPG et appuyez sur la touche **OK**, vous serez alors dans le menu programmeur les détails du programmes déjà rentré, vous n'avez plus qu'à faire votre choix d'action : Lecture, sauvegarder en appuyant sur **OK**.

6.9 Chaînes Favorites

Appuyez sur la touche **FAV** pour accéder à vos listes de chaînes favorites. Référez-vous au point 7.1.1 pour créer des listes de chaînes favorites.

7.0 MENU PRINCIPAL

7.1 Chaîne

Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez *Chaîne* à l'aide des touches ◀▶. Appuyez sur **OK** ou ▼ pour accéder au sous-menu, appuyez sur **OK** ou ▶ pour éditer les réglages souhaités. Appuyez sur **EXIT** pour sortir.

7.1.1 Editer des chaînes

Pour éditer vos préférences pour une chaîne, (Verrouiller, Sauter, Favoris, Déplacer, Supprimer). Aller sur le menu *Editer chaînes*. Un mot de passe vous sera demandé, utilisez le "0000" par défaut. Sélectionnez une chaîne avec les touches ▲▼◀▶, TV/R permet de commuter entre la liste TV et la liste Radio et la touche **GOTO** permet de sélectionner le satellite souhaité (si plusieurs sont disponibles).

Réglez une chaîne favorites

Votre récepteur vous permet de créer jusqu'à 4 listes de chaînes favorites.

1. Sélectionnez une chaîne et appuyez sur la touche **FAV**. Une fenêtre s'affichera, 4 groupes de favoris sont disponibles : *Film, Info, Sport, Musique*. SVP sélectionnez un groupe ou plus. Un symbole en forme d'étoile apparaîtra et le programme sera marqué en favoris. Appuyez sur **EXIT** pour retourner à la liste des chaînes pour sélectionner des chaînes.
2. Répéter l'étape précédente pour sélectionner d'autres chaînes favorites.
3. Appuyez sur **EXIT** pour confirmer et sortir du menu.

Désactivez une chaîne favorites

Répétez l'étape 1 précédente et sélectionnez *Désactiver* dans la fenêtre favoris.

Regarder un programme favoris

1. Hors menu appuyez sur la touche **FAV** pour afficher une liste de chaînes favorites. Dans le mode listes de chaînes, utilisez les touches ◀▶ pour commuter entre les listes de chaînes favorites disponibles.
2. Sélectionnez une chaîne à l'aide des touches ▲▼ appuyez sur **OK**.

3. Maintenant lorsque vous regarder une chaîne du groupe de chaînes favorites vous pouvez sélectionner une autre chaîne du groupe à l'aide des touches ▲▼. Appuyez sur **OK** pour revenir à la liste principale et ensuite appuyez sur **GOTO** et sélectionnez *Tous satellites*.

Supprimer une chaîne TV ou radio

1. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez programmer et appuyez sur la touche **BLEUE**. Un message s'affichera, appuyez sur **OK** pour confirmer ou sur **EXIT** pour annuler
2. Répétez l'étape précédente pour supprimer d'autres chaînes.

Eviter une chaîne TV ou radio

1. Sélectionner la chaîne que vous souhaitez sauter en appuyant sur la touche **VERTE**, la chaîne sera marquée par un symbole « éviter », le récepteur évitera cette chaîne lorsque vous changerez de chaîne. (Cette chaîne restera disponible via la liste des chaînes.)
2. Répétez l'étape précédente pour éviter d'autres chaînes
3. appuyez sur **EXIT** pour confirmer et sortir.

Désactiver le saut d'une chaîne

Appuyez la touche **VERTE** sur la chaîne marquée par le symbole « éviter ».

Déplacer une chaîne TV ou Radio

1. Sélectionnez une chaîne que vous souhaitez déplacer et appuyez sur la touche **ROUGE**. La chaîne sera marquée par un symbole « déplacer ».
2. Déplacez la chaîne à l'aide des touches ▲▼◀▶.
3. Appuyez sur **OK** ou **ROUGE** pour confirmer la nouvelle position.
4. Répétez l'étape précédente pour déplacer d'autres chaînes.

Verrouiller programmes

2. Sélectionnez une chaîne que vous souhaitez verrouiller et appuyez sur la touche **JAUNE**. La chaîne sera marquée par un symbole « verrouiller ».
3. Répétez l'étape précédente pour verrouiller d'autres chaînes.
4. Appuyez sur **EXIT** pour confirmer et sortir.

Pour regarder la chaîne verrouillée, vous devez entrer votre code PIN ou le code PIN par défaut **0000** Référez-vous au point **7.6 System** pour plus de détails sur la modification de mot de passe.

Désactiver le verrou d'une chaîne

Appuyez sur la touche **JAUNE** sur la chaîne marquée par le symbole "verrouiller".

Renommer une chaîne TV ou radio

1. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez renommer et appuyez sur la touche **INFO** un clavier apparaîtra à l'écran.
2. Sélectionner les lettres à l'aide des touches ▲▼◀▶ et appuyez sur **OK** une fois le nouveau nom inscrit déplacez-vous sur **OK** et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le nouveau nom.
3. Appuyez sur **EXIT** pour confirmer et sortir.

7.1.2 EPG (Guide électronique des programmes)

SVP référez-vous au point **6.8**.

7.1.3 Trier

Vous pouvez trier les chaînes selon les méthodes suivantes:

Défaut	Trie les chaînes dans l'ordre d'original
Nom	Trie les chaînes par ordre alphabétique (A-Z)
Fréquence	Trie les chaînes par fréquence (Basse - Haute)
Cryptage	Trie les chaînes par non cryptées et cryptées

7.2 Image

Appuyez sur **MENU** et sélectionnez image. Ce menu permet d'ajuster les réglages vidéo. Sélectionnez une option avec les touches ▲▼ et effectuez les réglages avec les touches ◀▶. Appuyez sur **EXIT** pour sortir du menu.

Aspect Ratio

Le réglage recommandé et par défaut est : *Auto*. Vous pouvez aussi régler le format selon différentes option comme :

4:3 *Plein écran*, 4:3 *Pan&Scan*, 4:3 *Letter Box* and 16:9 *Ecran large*.

4:3 *Letter Box* : L'image 16:9 s'affichera sur votre TV 4:3 vous aurez alors une barre noire en haut et en bas de l'écran.

4:3 *Pan&Scan* : Le centre de l'image 16:9 s'affichera en plein écran sur votre TV 4:3

4:3 *Plein écran* : Combinaison de f *Letter-box* et *Pan&Scan*.

16:9 *Ecran large* : Pour TV 16:9 TV

Auto : Le récepteur sélectionnera automatiquement le réglage correspondant à votre TV.

NOTE: Vous pouvez modifier le format de sortie vidéo directement lorsque que vous regardez un programme en appuyant sur la touche **JAUNE** de la télécommande.

Résolution

Si la qualité de la vidéo n'est pas correcte, changer de réglage. Ces options de réglages correspondent aux réglages HDMI les plus courants.

480i: Pour NTSC system TV.

480p: Pour NTSC system TV.

576i: Pour PAL system TV.

576p: Pour PAL system TV.

720p: Pour NTSC or PAL system TV.

1080i: Pour NTSC or PAL system TV.

1080p: Pour NTSC or PAL system TV.

NOTE: Vous pouvez modifier la résolution vidéo directement lorsque que vous regardez un programme en appuyant sur la touche **VERTE** de la télécommande.

Format TV

Réglez le format correspondant à votre TV, les options disponibles sont : *PAL* et *NTSC*.

Sorties Vidéo

Ce réglage est utile seulement lorsque votre récepteur est connecté à la TV via péritel. Sélectionnez RGB pour la meilleure qualité d'image, si votre TV de ne supporte pas RGB sélectionnez CVBS.

7.3 Recherche des chaines

Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez *Recherche des chaînes*. 2 options sont disponibles : *Installation* et *DB (Data Base)*. Sélectionnez une option et appuyez sur **OK**. Appuyez sur **EXIT** pour sortir du menu.

7.3.1 Installation

7.3.1.1 Sélection des satellites

Sélectionnez le Satellite vers lequel vous êtes orienté avec les touches ▲▼. Les réglages de parabole correspondants seront affichés à droite.

7.3.1.2 Configurer les réglages de la parabole pour le satellite sélectionné

Type LNB :	Appuyez sur les touches ◀▶ /OK la liste des Types LNB qui affichée par fréquence de l'oscillateur local. Vous pouvez aussi rentrer les fréquences par « Utilisateur Simple » ou « utilisateur double au bas de la liste. Réglage Par défaut LNB universelle (09750/10600) – la plus commune sur le marché.
Puissance LNB :	Appuyez sur ◀▶ pour régler la puissance LNB. 13/18V pour LNB universelle.
22KHz :	Appuyez sur ◀▶ pour allumer ou éteindre l'oscillateur 22KHz. Auto pour LNB universelle.
Toneburst :	Pour activer ou désactiver le commutateur toneburst si disponible.
DiSeqC1.0 :	Pour sélectionner la sortie appropriée (jusqu'à 4 si disponible) pour la LNB appropriée.
DiSeqC1.1 :	Pour sélectionner la sortie appropriée (jusqu'à 16 si disponible) pour la LNB appropriée.
Moteur :	Si vous utilisez un moteur de positionnement appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner entre DiSeqC1.2 ou GOTOX selon le type de moteur. Ensuite appuyez sur OK pour afficher le menu de réglage de la position ou la touche VERTE le réglage de la localisation.
DiSeqC1.2 :	Déplacez le moteur vers la position appropriée pour verrouiller le signal comme expliqué ci-dessous. Déplacement continu : Appuyez sur les touches ◀▶ pour les déplacements Ouest/Est, le mouvement continuera tant que la pression sur la touche est maintenue. Déplacement par étape de 1° Déplacement étape (1) : Appuyez sur les touches ◀▶ pour les déplacements Ouest/Est par étape de 0.3°. Sauvegarde Position: Permet de sauvegarder la position en cours pour le satellite sélectionné.
GotoX :	Référence Goto: Pour aller position référence 0°. Sélectionnez GotoX à l'aide des touches ◀▶. Appuyez sur la touche VERTE pour régler vos coordonnées de localisation. Une fenêtre apparaîtra à l'écran, les différents réglages sont disponibles:
Localisation :	Utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner les localités préréglées. Choisissez la localité la plus proche . Si vous connaissez les coordonnées de votre localité vous pouvez sélectionner Manuel et réaliser les réglages suivants :
Direction Longitude :	Choisissez entre Est ou Ouest.
Angle Longitude :	Utilisez les touches NUMEROTTEES pour entrer les coordonnées.
Direction Latitude :	Choisissez entre Nord ou Sud.
Angle Latitude :	Utilisez les touches NUMEROTTES pour entrer les coordonnées. Une fois tous les réglages effectués, appuyez sur la touche EXIT pour sauvegarder les données et quitter la fenêtre. Maintenant appuyez sur OK pour accéder au menu GotoX. Déplacement Auto déplace la parabole automatiquement vers le satellite sélectionné. Pour Mouvement Continu, déplacement par étape (1) et Goto Référence SVP voir explication ci-dessus.

NOTE: GotoX peut être aussi appelé DiSeqC 1.3.

7.3.1.3 Recherche des Chaînes

Recherche Automatique

Recherche sur satellite :	Appuyez sur la touche BLEUE. Une fenêtre avec les options de recherche disponibles s'affichera. Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner Défaut, Recherche aveugle ou Réseau.
Défaut :	Tous les transpondeurs installés seront scannés.
Recherche aveugle :	Scan lent par étape de 2MHz . Recherche de tous les transpondeurs qui peuvent être verrouillés et ensuite scan les transpondeurs un par un.
Réseau :	Lorsqu'un réseau émet une information nouveau transpondeur correspondant sera trouvé et sauvegardé.

Crypté: Appuyez sur ◀▶ pour choisir entre « toutes chaînes » et "Free to air"
Type de Service: Appuyez sur ◀▶ pour choisir entre Tous, TV ou Radio.
 Appuyez sur **OK** ou **BLEUE** à nouveau pour démarrer la recherche.
 Votre récepteur affichera la progression de la recherche à l'écran. Une fois la recherche effectuée toutes les chaînes trouvées seront sauvegardées et le récepteur démarrera sur la première chaîne trouvée.

Recherche sur plusieurs satellites :

Si vous utilisez une antenne avec plusieurs LNB, Sélectionnez le satellite vers lequel est dirigée votre parabole avec le touche **OK**. Le satellite sélectionné sera marqué par symbole ✓. Sur le point DiSEqC réglez les N° de LNB appropriés et appuyez sur la touche **BLEUE**, et suivre le point 7.3.1.3.

7.3.1.4 Recherche par transpondeur (Manuelle)

Appuyez sur la touché **GOTO** pour afficher la liste des transpondeurs du satellite. En appuyant de nouveau sur **GOTO** pour retourner à la liste des satellites. Sélectionnez un transpondeur avec les touches ▲▼ appuyez sur le touché **BLEUE** et suivre les instructions comme au point 7.3.1.3.

Procéder de même pour une recherché sur plusieurs transpondeurs sélectionnez les transpondeurs avec la touché **OK** ils seront marqués par le symbole ✓ et procéder comme au point 7.3.1.3.

7.3.1.5 Options d'édition de satellites

- Ajouter satellites:** Appuyez sur la touche **ROUGE** pour ajouter un nouveau satellite. Entrez le nouveau nom et les nouvelles coordonnées de position du satellite à l'aide des touches ▲▼◀▶ et des touches numérotées et du clavier à l'écran. Une fois terminé allez sur l'icône **OK** du clavier à l'écran et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour confirmer. Appuyez sur **OK** pour sauvegarder ou sur **EXIT** pour annuler.
- Editer satellites:** Appuyez sur la touche **VERTE** pour éditer le satellite sélectionné. Pour changer les réglages voir point ci-dessus. Appuyez sur **OK** pour sauvegarder ou sur **EXIT** pour annuler.
- Supprimer satellite:** Appuyez sur la touche **JAUNE** pour supprimer le satellite. Appuyez sur **OK** pour sauvegarder ou sur **EXIT** pour annuler.

7.3.1.6 Options d'édition de transpondeurs

NOTE: Les transpondeurs peuvent seulement être édités quand la liste des transpondeurs est affiché à l'écran. Pour se faire, sélectionnez le satellite que vous souhaitez éditer et appuyez sur **GOTO** pour ouvrir la liste des transpondeurs. Les options ci-dessous sont maintenant disponibles.

- Ajouter transpondeur:** Appuyez sur la touche **ROUGE** pour ajouter un nouveau transpondeurs. Entrez les nouveaux détails à l'aide des touches ▲▼◀▶ et des touches numérotées et du clavier à l'écran. Une fois terminé allez sur l'icône **OK** du clavier à l'écran et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour confirmer. Appuyez sur **OK** pour sauvegarder ou sur **EXIT** pour annuler.
- Editer transpondeur:** Appuyez sur la touche **VERTE** pour éditer le transpondeur sélectionné. Pour changer les réglages voir point ci-dessus. Appuyez sur **OK** pour sauvegarder ou sur **EXIT** pour annuler.
- Supprimer transpondeur:** Appuyez sur la touche **JAUNE** pour supprimer le transpondeur. Appuyez sur **OK** pour sauvegarder ou sur **EXIT** pour annuler.

7.3.2 DB Management

Ce menu vous permet de Sauvegarder vos réglages et liste de chaîne, satellites et transpondeurs sur un périphérique de stockage USB et de les charger à tout moment sur le récepteur. Par exemple lorsqu'après un réglage usine, ne procédez pas à l'installation en appuyant sur **EXIT** et sélectionnez **DB management** dans le menu, connectez votre périphérique USB et sélectionnez une des options:

7.3.2.1 Charger à partir de votre périphérique USB

Appuyez sur **OK** pour afficher la liste fichier DB disponibles (Si fichiers sauvegardés auparavant). Sélectionnez le fichier DB que vous souhaitez télécharger et appuyez sur **OK** pour confirmer. Si les DB sont correctement téléchargées, un message s'affiche à l'écran et le récepteur démarra sur la première chaîne sauvegardée et affichera son contenu en arrière plan. Appuyez sur **EXIT** plusieurs fois pour sortir du menu.

7.3.2.2 Backup via USB

Branchez un périphérique USB appuyez sur **OK** pour sauvegarder vos données de réglages chaînes, satellites et transpondeurs. Appuyez sur **EXIT** plusieurs fois pour sortir du menu.

NOTE: En raison d'un temps de détection plus long des périphériques USB de grande taille. Il est recommandé d'utiliser des clef USB pour ces opérations.

7.3.2.3 SatCR

Si vous utilisez une tête LNB SatCR, référez-vous à la notice de la tête LNB pour obtenir les données concernant les N° de bande et les fréquences correspondantes.

NOTE: Le système SatCR peut seulement fonctionner en combinaison avec un répartiteur satellite (8 entrées max) et une tête LNB SatCR type SRTL780 de chez Strong (max 4 utilisateurs)

<i>SatCR</i>	Sélectionnez ON si vous utilisez une tête LNB Sat CR sinon laissez sur OFF.
<i>Système</i>	Sélection Automatique: Les bandes utilisateurs préprogrammées sont installées. Référez-vous à la notice de la tête LNB pour connaître le système supporté..
<i>ID Chaîne:</i>	Sélection Manuelle : Sélectionnez les N° ID des bandes en fonction des spécifications de votre tête SatCR.
<i>Fréquence:</i>	Note: Chaque LNB SatCR LNB de l'installation doit avoir un N° ID différent. Sélection Manuelle : Sélectionnez la fréquence en fonction des spécifications de votre tête SatCR. Note: Chaque LNB SatCR LNB de l'installation doit avoir une fréquence différente.

Appuyez sur **MENU** ou **EXIT** pour sauvegarder.

7.4 Réglages de la date et de l'heure

Appuyez sur la touche **MENU** sélectionnez *Heure*. Ce menu vous permet de régler l'heure selon différentes options. Sélectionnez une option à l'aide des touches **▲▼** et ajuster l'option à l'aide des touches **◀▶** appuyez sur **EXIT** pour sortir du menu.

<i>Heure Auto :</i>	Sélectionnez <i>On</i> pour une mise à jour automatique de la date et de l'heure via le signal.
<i>Fuseau horaire :</i>	Sélectionnez votre fuseau horaire.
<i>Heure d'été :</i>	Sélectionnez <i>On</i> ou <i>Off</i> selon la période de l'année.
<i>Date :</i>	Entrez la date lorsque "heure auto" est réglée sur <i>Off</i> .
<i>Time :</i>	Entrez l'heure lorsque "heure auto" est réglée sur <i>Off</i> .
<i>Timer</i>	Entrez dans la fonction programmation voir point 7.4.2

7.4.1 Programmation

Ce menu vous permet de programmer des mises des arrêts automatiques pour des chaînes/heures/dates définies. Lorsque vous regardez la TV Vous pouvez accéder directement au programmeur en appuyant sur la touche **BLEUE**.

Ajouter: Appuyer sur la touche **ROUGE** afin d'ajouter un nouveau programme, la fenêtre de dialogue apparente vous permet de sélectionner le type et le N° de chaînes, l'heure de début et de fin, le cycle (une fois, quotidien, hebdomadaire). **TIP :** Pour sélectionner le N° d'une chaîne utilisez les touches **◀▶** ou les touches **numérotées** mais vous pouvez aussi utiliser l'option de recherche rapide de chaîne (bouton **ROUGE**). Vous pouvez entrer le N° de chaîne en sélectionnant les

- premières lettres de la chaîne. Une fois tous les paramètres réglés, appuyer sur **OK** pour valider votre programmation.
- Editer :** Appuyer sur la touche **VERTE** pour éditer une programmation existante.
- Supprimer :** Appuyer sur la touche **BLEUE** pour supprimer une programmation.

7.5 Option

Appuyer sur **MENU** et sélectionner *Option*. Ce menu vous permet de choisir le mode Audio numérique, la langue du Menu OSD, des Sous-titres et Audio et la durée d'affichage de la bannière. Sélectionner une option et ajuster les paramètres à l'aide des touches ◀▶.

Appuyer sur **EXIT** pour sortir du menu.

- | | |
|------------------------------|--|
| <i>Langues OSD :</i> | Permet de choisir la langue du menu OSD. |
| <i>Langues Sous-titres :</i> | Permet de choisir la langue des sous-titres. |
| <i>Langues Audio :</i> | Permet de choisir la langue Audio préférée, si la langue sélectionnée n'est pas disponible la langue part défaut du diffuseur sera utilisée. |
| <i>Audio Numérique :</i> | Sélectionner le mode de sortie Audio numérique (les réglages affectent les sorties S/PDIF et HDMI). |
| <i>PCM :</i> | Tout format Audio sera convertit en format PCM. |
| <i>RAW :</i> | Le format audio ne sera pas convertit. |
| <i>RAW (HDMI On) :</i> | Que RAW, mais cela affecte aussi la sortie HDMI. |
| <i>OFF :</i> | Désactive la sortie Audio numérique. |
| <i>Durée bannière :</i> | Régler la durée d'affichage de la bannière possible de 1~10 seconds. |

7.6 Réglages Système

Appuyer sur la touche **MENU** et sélectionner *Système*. A l'aide des touches ▲▼ sélectionner une option et ajuster comme souhaité à l'aide des touches ◀▶.

Régler le code PIN

Régler ou changer le code PIN. Entrer votre Code PIN ou le code PIN par défaut '0000' ensuite entrer le nouveau code PIN, puis ré-entrer le nouveau code PIN pour confirmer, une fois l'opération terminée appuyer sur **EXIT** pour sortir du menu.

Restaurer les réglages par défaut

Réinitialiser votre terminal aux réglages usine. Dans le menu principal, sélectionner *Restaurer réglages usine* puis appuyer sur **OK** ou ▶. Entrer votre code PIN ou le code PIN par défaut '0000' et appuyer sur **OK** pour confirmer. Cette opération effacera toutes les chaînes et tous les réglages. Le terminal redémarrera au guide de 1ère Installation.

ATTENTION: Un réglages usine effacera toutes les données préalablement sauvegardées.

Information

Affiche les informations sur les versions Hardware et software du modèle.

Recall List

Active ou désactive la fonction « rappel liste » qui permet le rappel de chaîne. Si cette option est sur *ON* en appuyant sur la touche **RECALL** une liste de chaînes regardées auparavant s'affichera. Si l'option est sur *OFF* en appuyant **RECALL** vous retournerez à la chaînes regardée précédemment.

Mise à jour logiciel

Dans le *Menu principal*, sélectionnez *Mise à jour logiciel* et appuyez sur **OK** ou ▶ pour sélectionner.

Mise à jour logiciel à partir de la prise USB

Téléchargez la mise à requise sur notre site internet www.strong.tv ou contacter votre revendeur.

Décompressez le fichier si nécessaire et copiez le sur le fichier racine de votre périphérique USB, connectez votre outil USB au récepteur. Appuyez sur **MENU** et sélectionnez *Mise à jour via USB*. Appuyez sur **OK** pour accéder à la liste

des logiciels et sélectionnez le fichier et appuyez sur **OK** pour démarrer la mise à jour, une bannière de confirmation apparaîtra appuyez sur **OK** ou **EXIT** pour annuler.

Le récepteur affichera le message suivant « Mise à jour logiciel terminée ». SVP redémarrer votre récepteur et débranchez et rebranchez le du secteur.

ATTENTION: Ne jamais éteindre le récepteur pendant une mise à jour, cela pourrait endommager votre récepteur et la garantie ne serait plus valable.

Auto Standby (mise en veille automatique)

La Veille automatique est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de réaliser des économies d'énergie. Le récepteur s'éteint automatiquement lorsqu'aucune commande n'est effectuée dans la période de temps définie. Cette période est fixée par défaut à 180 minutes. A l'aide des touches ◀▶ vous pouvez choisir entre différents intervalles de temps ou *Off* pour désactiver la fonction. Dans le mode 0000, vous pouvez entrer la durée avant la mise en veille automatique désirée en utilisant les touches 0 ~ 9.

NOTE: S'il y a des programmations en cours, la fonction Auto Standby sera désactivée.

7.7 USB

Appuyez sur **MENU** et sélectionner *USB*. Ce menu vous permet de lire les fichiers musiques et photos effectués. Les formats compatibles sont listés ci-dessous. Ce menu vous permet de configurer les options de gestion des photos et des films, et de formater le périphérique au format accepté par le SRT 7003. Le terminal est compatible avec les périphériques USB avec système FAT et FAT32. Assurez-vous que votre périphérique USB est correctement formaté.

NOTE:

- **STRONG** ne peut pas garantir la lecture des fichiers vidéo dont les extensions sont listées ci-dessus, car cela dépend des Codec utilisés, du débit des données et de la résolution. SVP consulter la Hot Line **STRONG** de votre pays pour plus d'information.
- Si les données sont nombreuses, le système peut prendre plus de temps pour commencer la lecture du contenu.
- Certains périphériques USB peuvent ne pas être reconnus même avec un système fichier supporté. Certains fichiers ne seront peut-être pas supportés ou lus car cela dépend du contenu Multimédia.

Si aucun périphériques USB est connecté un message d'avertissement « Pas de périphérique USB trouvé », s'affichera sinon dans ce menu, vous pourrez sélectionner vos musiques, photos et films, appuyer sur **OK** pour accéder et lire vos fichiers.

Musique – Formats fichier supportés MP3 et WMA*

Photo – Formats fichier supportés JPG et BMP*

Video – Formats fichier supportés variés (MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI...)*

* **STRONG** ne peut pas garantir la lecture des fichiers vidéo bien que les extensions de fichier sont ici listées car la lecture dépend des codecs utilisés du débit et de la résolution.

Musique

Sélectionnez le fichier musique souhaité et appuyez sur **OK** pour commencer la lecture, pendant la lecture les fonctions suivantes sont disponibles :

- ▶ ou **OK:** Lance la lecture du fichier sélectionné.
- II** Pause et reprise de la lecture ■ stop la lecture.
- ◀▶: Avance et retour rapide en vitesse x2, x4, x8, x16 x32. Si le retour rapide atteint le début du fichier la lecture reprendra, si l'avance rapide atteint la fin du fichier la lecture du fichier suivant commencera.
- GOTO:** Permet de lire le fichier à partir d'où vous le souhaitez.
- ◀▶▶: Démarre la lecture du fichier précédent ou suivant.
- REPEAT:** Appuyez une fois pour répéter une fois la lecture du fichier, appuyez 2 fois pour répéter la lecture de tous les fichiers. Appuyez 3 fois pour une lecture aléatoire. Un symbole indiquant le mode de répétition s'affichera en haut de l'écran. Appuyez une nouvelle fois pour revenir au mode de lecture normale.

EXIT: Permet de revenir au menu *Multimédia*. Appuyez une nouvelle fois sur **EXIT** pour quitter le menu *Multimédia*.

Astuce: La lecture de fichiers musique continuera tant que le menu multimédia sera active. Vous pouvez donc écouter de la musique tout en regardant des photos. Sortez du sous menu *Musique* et sélectionnez le mode de diaporama dans le sous-menu photos comme expliqué ci-dessous.

Photos

Votre récepteur permet de regarder un diaporama de toutes les photos du dossier sélectionné. Sélectionnez un dossier avec des fichiers photos. Appuyez sur la touche ► pour ouvrir et ■ ou **EXIT** pour fermer la fenêtre de diaporama. Voir les différentes options de configuration photo sur le point 7.7.2 ci-dessous.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

OK	Ouvre la photo sélectionnée en plein écran.
►	Démarré le diaporama.
II	Pause/prend le diaporama.
■ ou EXIT	Ferme l'affichage plein écran ou le diaporama et retourne au dossier des fichiers.
INFO	Ouvre et ferme les informations détaillées sur la photo en cours.
GOTO	Ouvre une vue mosaïque (appuyez sur EXIT pour revenir au dossier).
RECALL	Retour au fichier parent.
◀◀	Ouvre la photo précédente suivante.
REPEAT	Fonctionnalité expliquée ci-dessous sur le point <i>Musique</i> . Lorsque vous entrez le menu <i>Photo</i> tout en écoutant de la musique avec une option de répétition active, la musique basculera automatiquement en mode répéter tout.
EXIT:	Pour retourner au menu <i>Multimédia</i> . Appuyez sur EXIT à nouveau pour quitter le menu <i>Multimédia</i> .

Lecture de films

Dans le menu "films" sélectionner le dossier "films".

Sélectionner un fichier et appuyer sur **OK** pour démarrer en mode "preview". Utiliser la touche **ROUGE** pour commuter entre le mode « préview » et le mode plein écran.

Pendant la lecture vous pouvez utiliser les touches de contrôle telles que II, ►, ■, ◀◀, ▶▶. Vous pouvez vérifier les détails du fichier en appuyant sur la touche **INFO** appuyer à nouveau sur **INFO** ou sur **EXIT** pour fermer la bannière. A l'aide de des touches **GOTO** et 0-9 vous pouvez reprendre la lecture là où vous le souhaitez et appuyez sur **OK** pour confirmer. Les touches ◀◀ permettent d'avancer ou de reculer en accéléré x2, x4, x8, x16 et x32. Si vous atteignez le début du fichier la lecture reprendra, si vous atteignez la fin du fichier la lecture du fichier suivant commencera. A l'aide des touches ▶▶ vous pouvez accéder directement au fichiers video suivant ou précédent. Dans le mode *Film* il est aussi possible d'utiliser la touche **REPEAT** (cette fonctionnalité est expliquée dans la section *Musique* au-dessus).

7.7.1 Configuration photos

Durée de diaporama : Vous pouvez régler la durée d'affichage de l'image de 1 à 8 secondes.

Mode Diaporama : Vous pouvez sélectionner un des 60 effets de diaporama ou le mode aléatoire.

Aspect Ratio : Garder - Affiche la photo dans son format original

Changer - Affiche la photo en plein écran

7.7.2 Sous-titre Vidéo

Cette fonction sous-titrage est seulement utile dans le menu *Film* pour les films qui contiennent les fichiers sous-titres da.srt ou .txt. Pendant la lecture appuyez sur **SUB** pour sélectionner la langue souhaitée et validez par **OK**. Pendant la lecture du fichier *Film* vous pouvez appuyer sur **SUB** deux fois pour modifier les paramètres de sous-titres décrits ci-dessous:

Dimensions Sous-titre : Sélectionnez la taille des sous-titres entre *Petit*, *Normal* et *Grand*.

Arrière plan Sous-titre : Sélectionnez l'arrière plan des sous-titres entre *Blanc*, *Transparent*, *Gris* ou *Jaune-terre*.

Couleur des sous titres : Sélectionnez la couleur des caractères entre: Rouge, Bleu, Vert, Blanc ou Noir.

7.7.3 Mon Enregistreur*

7.7.3.1 Enregistrement instantané.

Pour enregistrer directement un programme, appuyez sur la touche **REC** pour démarrer l'enregistrement et appuyez sur **■** pour arrêter. Lors d'un enregistrement, il est possible d'appuyer sur les touches **▲▼** ou **OK** et **▲▼** pour changer de chaîne sur le même transpondeur. Il est impossible d'utiliser les touches 0-9.

7.7.3.2 Direct différé

Pour activer la fonction direct différé lorsque vous regardez un programme, appuyez sur la touche **II**. Pour reprendre le direct là où vous l'avez laissé, appuyez sur **►**. Pendant la lecture, vous pouvez utiliser les touches **◀▶** ou **II**. Pour quitter le mode direct différé appuyez sur **■**. Si vous n'appuyez pas sur la touche **■** le mode direct différé continue en arrière plan. En appuyant sur **■** tout en regardant la même chaîne que vous serez toujours en mesure d'accéder au contenu du direct différé avec **►** ou **◀▶**. Si vous changez de chaîne, le contenu sera alors celui de la nouvelle chaîne.

7.7.3.3 Programmer un enregistrement

Il y a 2 manières de programmer un enregistrement.

Programmer un enregistrement via EPG

La méthode la plus simple pour programmer un enregistrement se fait via l'EPG. Appuyez sur la touche **EPG** pour ouvrir l'EPG, puis **▲▼** pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur la touche **Rouge** pour commuter sur les programmes. Ensuite, appuyez sur **▲▼** pour sélectionner un programme. Vous pouvez programmer en appuyant sur la touche **OK**. Les données seront appliquées et vous avez seulement besoin d'appuyer sur les touches **▲▼** pour sélectionner *Mode* et **◀▶** pour *Enregistrer*. Si nécessaire, les paramètres du programme peuvent être modifiés. Appuyez sur **▲▼**, **◀▶** et **0-9** pour ce faire. À partir de la liste des chaînes de l'EPG vous pouvez ouvrir la liste des *programmations* avec la touche **BLEUE**.

Programmer un enregistrement via le programmeur.

Si vous voulez programmer un enregistrement via le programmeur, appuyez sur la touche **BLEUE** La liste des programmations est affichée. La liste est vide si aucune programmation n'est prévue. Appuyez sur **ROUGE** pour *Ajouter* une nouvelle programmation, et configurer comme expliqué ci-dessus. Pour plus de détails sur ce menu, s'il vous plaît référez-vous au chapitre 7.4.1.

7.7.3.4 Lecture

Une fois un enregistrement effectué, vous trouverez sur votre périphérique USB un dossier *MyRecords*. Vous pouvez accéder à ce dossier directement en appuyant sur la touche **LIST**.

Les fonctions suivantes sont supportées:

OK	Démarré la lecture.
►	Démarré la lecture en plein écran
RECALL	Accès au dossier parent.
JAUNE	Marque un enregistrement pour suppression. Vous pouvez en marquer plusieurs. Ensuite appuyez sur OK pour supprimer. Un message apparaîtra, appuyez sur OK pour confirmer. Appuyez sur EXIT pour annuler.
VERT	Ouvre le clavier pour entrer un nouveau nom pour un enregistrement sélectionné. Sur le clavier, appuyez sur ▲▼◀▶ pour la navigation, pour entrer un caractère, appuyez sur OK . Après avoir terminé vos modifications, sélectionnez OK et appuyez sur la touche OK pour enregistrer le nouveau nom. Si vous souhaitez annuler vos modifications, sélectionnez <i>Annuler</i> et appuyez sur OK .
REPEAT	Permet de changer le mode de répétition: Appuyez une fois pour la répétition unique, deux fois pour répéter tous les fichiers ou trois fois pour la lecture aléatoire. Le symbole du mode de

répétition sélectionné apparaît en haut de l'écran. Appuyez de nouveau pour revenir au mode de lecture normal.

GOTO

Permet d'accéder directement au moment désiré. Entré le temps auquel vous voulez commencer la lecture. Avec les touches 0-9 et appuyez sur **OK** pour lancer la lecture à ce moment.

* Ce manuel décrit la fonction complète, y compris la fonction enregistrement. La fonction enregistrement n'est pas disponible si le logiciel PVR n'a pas été installé.

7.7.4 Format

ATTENTION: Le formatage supprimera toutes les données et informations stockées sur le périphérique USB. STRONG ne peut être tenu responsable pour tout dommage ou perte de données. SVP effectuez une sauvegarde des données stockées sur votre périphérique avant de l'utiliser avec le récepteur.

Sélectionnez le périphérique de stockage ou la partition que vous souhaitez formater et appuyez sur **OK** pour continuer. Une fenêtre s'affichera, appuyez sur **OK** pour démarrer le formatage ou sur **EXIT** pour annuler. Une fois le formatage terminé un message s'affichera, appuyez sur **EXIT** pour sortir du menu.

A.1 PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Il peut y avoir plusieurs raisons au fonctionnement anormal du récepteur. Examinez le récepteur suivant les procédures exposées ci-après. Si le récepteur ne fonctionne pas correctement après l'avoir examiné, n'hésitez pas à contacter le revendeur. Ne pas ouvrir le capot du récepteur. Ceci peut provoquer une situation à risques et votre garantie de serait plus valable.

Problème	Cause possible	Solutions
Indicateur de veille ne s'allume pas	Câble d'alimentation débrancher/multiprise éteinte.	Vérifier câble d'alimentation/ allumer multiprise.
Pas d'image	Le récepteur de reçoit pas le signal	Vérifiez si le câble d'antenne est correctement connecté
	Valeurs incorrectes de certains paramètres du tuner	Définissez les valeurs des paramètres du tuner correctement dans le menu Installation.
	Mauvaise orientation de la parabole.	Vérifier la force du signal et l'orientation de votre parabole
Pas d'image ou de son sur la TV	Mauvaise entrée sélectionnée sur la TV.	Sélectionné la bonne entrée.
	TV ou VCR ne sont pas alimentés	Vérifier câble d'alimentation
	Le son est sur silence.	Appuyez sur la touche silence
	TV éteinte.	Allumez TV.
Message chaînes cryptées	La Chaîne cryptée	Sélectionnez une autre chaîne
Pas de réponse à la télécommande	Récepteur éteint.	Allumer le récepteur.
	Télécommande mal orientée.	Bien orientez la télécommandes.
	Récepteur IR obstrué.	Vérifier les causes possibles d'obstruction
	Piles HS.	Changez les piles.

Problème	Cause possible	Solutions
Code Pin oublié		Contactez notre Service Hotline ou envoyez un à notre service support via www.strong.tv
Le périphérique USB ne démarre pas	Consommation électrique trop importante	Connectez une alimentation à votre périphérique USB
Le récepteur se met en veille automatiquement	La fonction mise en veille automatique est activée .	Allez dans le menu Système > Mise en veille automatique pour ajuster le réglage de cette option.

A.2 SPÉCIFICATIONS

Démodulateur

Démodulation:	QPSK, 8PSK
Input symbol rate:	DVB-S QPSK :1 ~ 45 Ms/s DVB-S2 8PSK/QPSK:10~30 Ms/s
FEC decoder:	Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 in DVB-S mode 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in DVB-S2 mode 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 in 8PSK mode

Décodeur Vidéo

Niveau de Profile:	MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
Niveau d'entrée:	Max.20 MBit/s
Aspect Ratio:	4:3 Pan & Scan, Pillarbox, Letterbox, Full, Auto
Résolution Vidéo:	PAL 50Hz: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
NTSC 60Hz:	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Décodeur Audio

Format Audio:	MPEG-1 Layer 1&2, AC3, Dolby Digital Downmix
Mode Audio:	Mono L/R, Stéréo, AC3+, Dolby Digital, Dolby Digital Plus*
Fréquence de Réponse:	~20 kHz, +/- 2 dB 60 Hz ~ 18 kHz <+/- 0.5 dB
Taux d'échantillonnage:	32, 44.1, 48 kHz

* Dolby et le symbole double-D sont des marques enregistrées de Dolby Laboratories

Syntoniseur

Connecteur:	Femelle, IEC60169-24
Gamme de fréquence:	950 – 2150 MHz
RF impédance:	75 Ohm nominal
Niveau de Signal:	-65 dBm ~ -25 dBm
Alimentation Antenne:	13/18 V DC (+/- 5%), max. 0.5 A, protection court-circuit
Versions répartiteur:	Tone burst, DiSEqC 1.0, 1.1
Options LNB:	Single LO, Universal, SatCR (max.4 users)
Options moteur:	DiSEqC 1.2, GotoX.

Système & Mémoire

CPU:	MSTAR MSD7802
Mémoire Flash:	4 MB
Mémoire Système:	64 MB

Multimédia

Lecture Vidéo :	Formats supportés variés (MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI...)*
Lecture Audio :	MP3, WMA*
Lecture Photo :	JPG, BMP*

* STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers vidéo dont les extensions sont listées ci-dessus, car cela dépend des Codec utilisés, du débit des données et de la résolution.

Connecteurs

Entrée SAT

Sortie SAT

HDMI

PERITEL TV (RGB, CVBS, Sortie Audio G/D avec contrôle volume)

S/PDIF Out (coaxiale)

USB 2.0, Type A Connecteur

Prise d'alimentation pour alimentation externe

Données Générales

Adaptateur alimentation

Tensions d'alimentation: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Tension en sortie: 12 V DC 1.5 A

Consommation: max. 18 W, typ. 10 W

Consommation en veille: max. 0.5 W

Température de fonctionnement: 0 ~ +40 °C

Température de stockage: -10 ~ +50 °C

Gamme d'humidité de fonctionnement:

+10 ~ +85% RH, non-condensée

Taille (L x P x H) en mm: 168 x 119 x 32

Poids en kg: 0.18

